


Brezžična solarna alarmna sirena MT WS 523R Solar

Navodila za uporabo

Bežična solarna alarmna sirena MT WS 523R Solar

Upute za uporabu

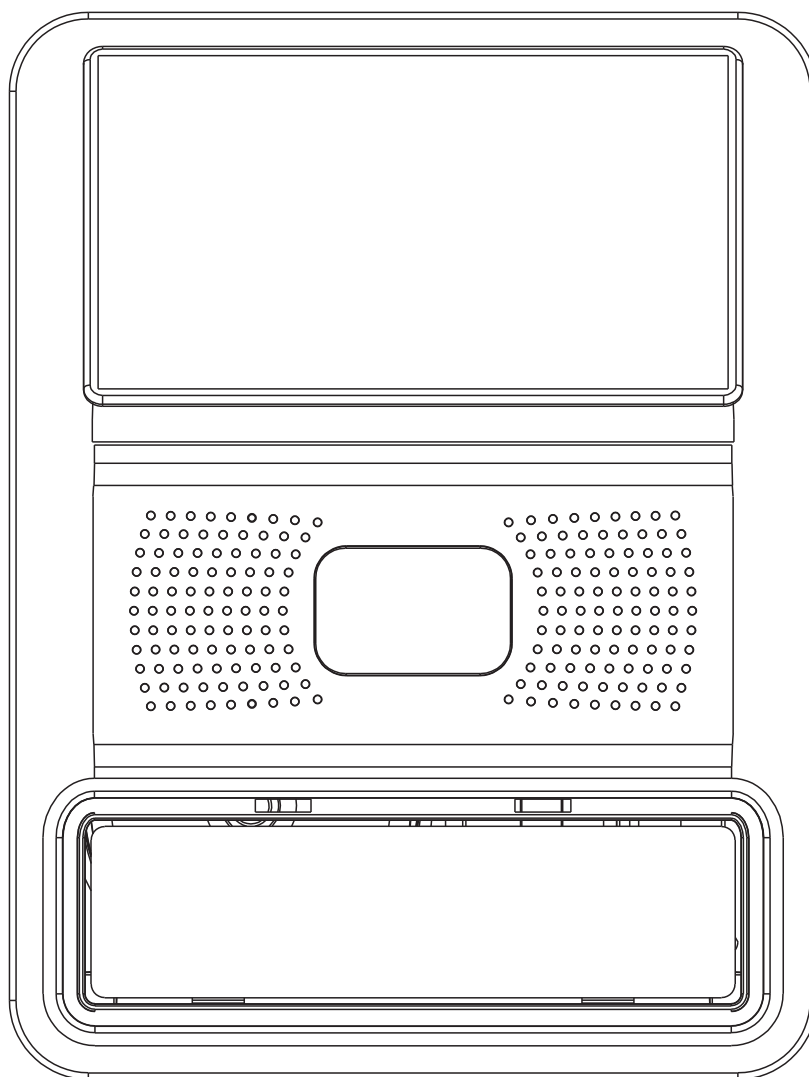

Slike so samo za referenco, glejte fizični predmet.

Slike su samo za referencu, pogledajte fizički objekt.

Uvod

Solarna stroboskopska sirena je naprava, ki ima vgrajeno baterijo, ki se polni s sončno energijo. Lahko prenaša krmilni signal z brezžično ali žično metodo. Omogoča pa uporabo dodatnega žičnega napajanja in prenos alarmnega signala s signalnim kablom, kar še poveča njeno zanesljivost in uporabnost.

Omogoča brezžično namestitvev (napajanje in/ali prenos alarmnega signala) in tako z lahkoto poskrbi za odvratanje vsiljivcev. Deluje kot sirena, ko je povezana z alarmno centralo ali kot lokalni alarm, ko je povezana z združljivimi brezžičnimi dodatki kot so npr. PIR senzori, magnetni okenski kontakti in daljinski upravljalniki.

Ta nova in kompaktna naprava, opremljena z IC-ji z nizko porabo energije, se pogosto uporablja v vilah, stanovanjih, trgovinah, delavnicah, šolah itd. Odlikuje jo dolgotrajna pripravljenost, anti-EMI tehnologija, uporaba tehnologije, ki zmanjšuje možnost lažnih alarmov in IP65 vodoodpornost za zahtevne zunanje inštalacije.

Solarna stroboskopska sirena je uređaj koji ima ugrađenu bateriju koja se puni sunčevom energijom. Može prenositi upravljački signal bežičnim ili žičanim putem. Također omogućuje korištenje dodatnog žičanog napajanja i prijenos alarmnog signala signalnim kablom, što dodatno povećava njegovu pouzdanost i upotrebljivost.

Omogućuje bežičnu instalaciju (napajanje i/ili prijenos alarmnog signala) i na taj način jednostavno odvrća uljeze. Radi kao sirena kada je spojena na alarmnu kontrolnu ploču ili kao lokalni alarm kada je spojena na kompatibilne bežične dodatke kao što su PIR senzori, magnetski prozorski kontakti i daljinski upravljači.

Opremljen IC-ovima male snage, ovaj novi i kompaktni uređaj naširoko se koristi u vilama, stanovima, trgovinama, radionicama, školama itd. Karakterizira ga dugotrajno stanje mirovanja, anti-EMI tehnologija, korištenje tehnologije koja smanjuje mogućnost lažnih alarma i IP65 vodoodpornost za zahtjevne vanjske instalacije.

Lastnosti - značajke:

- 20x brezžičnih obrambnih območij, 2x žično obrambno območje
- Podprtih je do 5 daljinskih upravljalnikov
- Tamper alarm
- Zvočni in svetlobni alarm
- Brezžično kodiranje za enostavno dodajanje novih dodatkov
- Delovanje z enim gumbom: Arm, Home Arm, SOS, Disarm
- Podprto polnjenje s sončno energijo: $\geq 4\text{mA}$ pod pogoji 2000Lux osvetlitve
- Pomnilnik za seznanjene dodatke pri izpadu električne energije
- Vgrajena litijeva baterija visoke zmogljivosti

- 20x bežične obrambene zone, 2x žičane obrambene zone
- Podržano je do 5 daljinskih upravljača
- Tamper alarm
- Zvučni i svjetlosni alarm
- Bežično kodiranje za jednostavno dodavanje novih dodataka
- Rad jednim gumbom: Aktiviraj, Aktiviraj kod kuće, SOS, Deaktiviraj
- Podržano solarno punjenje: $\geq 4\text{mA}$ pod uvjetima osvjeljenja od 2000Lux
- Memorija za uparene dodatke u slučaju nestanka struje
- Ugrađena litijska baterija velikog kapaciteta

Specifikacija:

Zunanji vhod napajanja - Vanjski ulaz napajanja: DC5V/1A

Izhod solarne plošče - Izlaz solarnog panela: 5,0V

Tok v stanju pripravljenosti - Struja pripravnosti: $<1\text{mA}$

Alarmni tok - Struja alarma: $<150\text{mA}$

Raven zvoka - Razina zvuka: $\geq 100\text{dB}$

Domet brezžičnega sprejema - Domet bežičnog prijema: $>100\text{ m}$ (odprt prostor - otvoreni prostor)

Brezžična frekvenca - Bežična frekvencija: 433MHz

Vodoodpornost - Vodootporan: IP65

Brezžično kodiranje - Bežično kodiranje: podprto - podržano EV1527/2262

Rezervna baterija - Pomoćna baterija: 3,7 V litijeva baterija

Delovna temperatura - Radna temperatura: -20°C - 55°C

Delovna vlažnost - Radna vlažnost 40%-80% (brez kondenzacije - bez kondenzacije)

Oblika - oblik: 165,3 x 124,3 x 59 mm

Nastavitve mostičkov - postavke kratkospojnika:

Izbira trajanja sirene - izbor trajanja sirene

Brez mostička na JP1: za 5 minut

Mostiček na JP1 (Pin1 in Pin2 povezana): za 1 minuto

Mostiček na JP1 (Pin2 in Pin3 povezana): za 3 minute

Nema kratkospojnika na JP1: 5 minuta

Kratkospojnik na JP1 (Pin1 i Pin2 povezani): 1 minutu

Kratkospojnik na JP1 (Pin2 i Pin3 povezani): 3 minute

Izbira načina sirene - izbor načina rada sirene :

Mostiček na JP4: za zvočni in svetlobni alarm

Brez mostička na JP4: samo za bliskavico

Kratkospojnik na JP4: za zvučni i svjetlosni alarm

Nema kratkospojnika na JP4: samo za bljeskalicu

Opomba: izbrane nastavitve, ki ste jih izvedli, bodo začele veljati šele po vklopu.

Napomena: odabrane postavke koje ste napravili stupit će na snagu tek nakon uključivanja.

Nastavitev funkcij - postavljanje funkcija:

1. Inicializacija

Priključite napajalnik v vtičnico, preden obrnete stikalo za vklop na gumbu. Vgrajeno brenčalo bi se oglasilo dvakrat, indikator pa bi dvakrat utripnil.

Uključite strujni adapter u utičnicu prije nego što okrenete prekidač za napajanje na gumbu. Ugrađeni zvučni signal dvaput bi se oglasio, a indikator bi dvaput zatreperio.

2. Zunanja 2-kanalna žična območja - vanjska 2-kanalna žična područja

1) CN1 kanalno žično območje, povežite Z0 in GND - 1 kanalno područje žice, spojite Z0 i GND.

2) CN2 kanalno žično območje povežite Z1 in GND - CN1 1 kanalno područje žice spojite Z1 i GND.

3. Kako upariti daljinski upravljalnik - Kako upariti daljinski upravljač

Pritisnite in držite gumb SET, dokler se sirena ne oglasi in enkrat utripne. Nato spustite gumb, sirena hitro utripa, vstopili ste v način združevanja. Pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku, da oddate signal. Sirena bi se morala oglasiti dvakrat, če je sprejela in prebrala signal. Pritisnite na naslednji daljinski upravljalnik, če želite upariti dodatnega. Sirena zapusti način uparjanja, če v 10 sekundah ni sprejet nov signal.

Pritisnite i držite tipku SET dok se sirena ne oglasi i ne zatreperi jednom. Zatim otpustite gumb, sirena će brzo zatreperiti, ušli ste u način uparivanja. Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču za slanje signala. Sirena bi se trebala oglasiti dva puta ako je primila i pročitala signal. Pritisnite sljedeći daljinski za uparivanje dodatnog. Sirena izlazi iz načina uparivanja ako se novi signal ne primi unutar 10 sekundi.

4. Kako upariti brezžični detektor - Kako upariti bežični detektor

Pritisnite in držite gumb SET, dokler se sirena ne oglasi in dvakrat utripne. Nato spustite gumb, sirena hitro utripa in vstopi v način združevanja. Sprožite brezžični detektor, da odda signal, sirena se bo oglasila dvakrat, če je signal uspešno zaznan. Sprožite naslednji detektor, če želite združiti dodatnega. Sirena zapusti način pariranja, če v 10 sekundah ni prejet signal.

Pritisnite i držite tipku SET dok se sirena ne oglasi i ne zatreperi dvaput. Zatim otpustite gumb, sirena će brzo zatreperiti i ući u način rada za uparivanje. Pokrenite bežični detektor da emitira signal, sirena će se oglasiti dva puta ako je signal uspješno otkriven. Pokrenite sljedeći detektor za kombiniranje dodatnog. Sirena izlazi iz načina uparivanja ako se signal ne primi unutar 10 sekundi.

5. Delovanje kot brezžična sirena - Djeluje kao bežična sirena

Če želite to napravo nastaviti kot brezžično sireno, pritisnite in držite gumb SET, dokler se sirena ne oglasi in trikrat utripne. Nato spustite gumb, sirena hitro utripa, vstopite v način združevanja. Sproži alarmno ploščo za oddajo signala, sirena bi se oglasila dvakrat, če je signal uspešno zaznan.

Za postavljanje ovog uređaja kao bežične sirene, pritisnite i držite tipku SET dok se sirena ne oglasi i ne zatreperi tri puta. Zatim otpustite gumb, sirena će brzo zatreperiti, uđite u način uparivanja. Pokreće alarmnu ploču za emitiranje signala, sirena bi se oglasila dva puta ako je signal uspješno otkriven.

6. Kako izbrisati vso dodatno opremo - Kako izbrisati sav pribor

Pritisnite in držite gumb SET, dokler se ne oglasi sirena in 4-krat utripne. Nato spustite gumb, sirena se oglasi dvakrat in izbriše vse daljinske upravljalnike in detektorje.

Pritisnite i držite tipku SET dok se sirena ne oglasi i ne zatreperi 4 puta. Zatim otpustite gumb, sirena će se oglasiti dvaput i poništiti sve daljinske upravljače i detektore.

7. Stanje sirene

ARM status: vsa dodatna oprema lahko sproži sireno

DISARM status: samo dodatki, konfigurirani v območju SOS, lahko sprožijo sireno.

STANJE ALARMA: utripajoče sirene se samodejno izklopijo (če ni ročnega delovanja) po prednastavljenem trajanju sirene.

ARM status: vsa dodatna oprema lahko sproži sireno

DISARM status: samo dodatki, konfigurirani v območju SOS, lahko sprožijo sireno.

STANJE ALARMA: utripajoče sirene se samodejno izklopijo (če ni ročnega delovanja) po prednastavljenem trajanju sirene.

GARANCIJA - JAMSTVO

Izdajatelj garancije MARVIS TRADE d.o.o. (v nadaljevanju garant) izjavlja:

- da je kupljen izdelek izdelan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, da je tovarniško preizkušen;
- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih;
- V primeru, da izdelek v garancijski dobi ne deluje brezhibno, bo garant poskrbel za odpravo napak;
- če napake niso odpravljene v skupno 30-ih dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom;
- rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni;
- končni uporabnik lahko uveljavlja garancijo pri garantu, pri čemer je potrebno predložiti original račun z datumom nakupa izdelka in garancijsko izjavo, potrjeno s strani prodajalca, oziroma izvajalca, ki je izdelek predal v uporabo;
- garant zagotavlja potrošniku oskrbo z nadomestnimi deli do najmanj 3 leta od datuma prodaje.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom;
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba;
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd;
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijske številke.

GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Dajalec garancije in pooblaščen servis: MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 427 29 71, 041 777 143, 041 386 227, e-pošta, info@marvis-trade.si

Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista.

Izdavač garancije MARVIS TRADE d.o.o. (u nastavku garant) izjavljuje:

- da je kupljeni proizvod napravljen v skladu s važečim propisima i standardima, da je fabrički testiran;
- da če proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ukoliko se budete pridržavali datih uputa;
- U slučaju da proizvod u garancijskom periodu ne funkcionira besprijekorno, garant će se pobrinuti za otklanjanje grešaka;
- ako greške nisu otklonjene u ukupno 30 dana od dana kada je garant ili ovlašteni servis od potrošača primio zahtjev za otklanjanje grešaka, proizvođač mora potrošaču besplatno zamijeniti robu istom, novom i besprijekornom robom;
- rok se može produžiti za najkraće vreme neophodno za završetak popravke ili zamjene, ali maksimalno 15 dana;
- krajnji korisnik može ostvariti garanciju kod garanta, uz obavezno dostavljanje originalnog računa s datumom kupovine proizvoda i garancijske izjave, koju je potvrdio prodavač, odnosno izvođač koji je proizvod predao na korištenje;
- garant osigurava potrošaču opskrbu rezervnim dijelovima do najmanje 3 godine od datuma prodaje.

Garancija prestaje zbog:

- nepoštivanja priloženih uputa ili nemarnog postupanja s proizvodom;
- intervencije na proizvodu koju je izvršila neovlaštena osoba;
- oštećenja zbog elementarne nepogode – poplave, požara itd.;
- oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca krivicom kupca ili treće osobe, ako su uklonjene ili oštećene garancijske naljepnice ili serijske brojke.

GARANCIJSKI ROK: 12 mjeseci Garancija vrijedi od dana predaje proizvoda, što kupac dokazuje priloženim računom.

Napomena: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robu. Garancija važi na području Republike Hrvatske.

Davaoc garancije i ovlašteni servis: MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. +386 1 427 29 71, 099 638 4426, +386 41 777 143, e-mail: info@marvis-trade.si.

Prodavač, naziv robe i datum prodaje – predaje je vidljiv iz računa, koji je sastavni dio garancije.