



Fotoelektrični alarm dima sa mogućnošću ušutkivanja
Upute za uporabu

Model: 2030-DSR

- Kontrola ušutkivanja alarma
- Minimalistični dizajn



ALARM DIMA



CE ²¹
1008
102.0012
EN14604:2005/AC:2008

P/N: 2030-7201-02

Hvala što ste kupili Kidde alarm

Naučite djecu kako reagirati na alarm i nikada se ne igrate s uređajem. Ovaj alarm je dizajniran posebno za korištenje u stambenom okruženju. Nije dizajniran za korištenje u rekreacijskim vozilima ili plovilima.

Napomena: Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite priručnik za buduću upotrebu, te ga proslijedite drugim budućim vlasnicima.

VAŽNO: Dodatne oznake nalaze se na stražnjoj strani jedinice.

ZAŠČITA OKOLIŠA

Otpadni električni proizvodi ili slično ne smije se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje odlagališta. Proverite kod svog lokalnog komunalnog poduzeća sve u vezi s recikliranjem.



Podrška za proizvode: + 386 (0)1 4272971
Zapišite podatke ispod i neka vam budu pri ruci kad budete zvali.

Datumska šifra (natrag): _____

Datum kupnje: _____

Mjesto kupnje: _____

Datum zamjene: _____

SADRŽAJ OVOG KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

1. Alarm za dim: što učiniti kada se oglasi alarm.....	28
2. Uvod, karakteristike proizvoda i specifikacije.....	29
3. Ostali vizualni i zvučni indikatori alarma.....	30
4. Upute za rješavanje problema.....	31
5. Ograničenja alarma za dim.....	32
6. Preporučena mjesta za postavljanje alarma za dim.....	33
7. Mjesta koja treba izbjegavati.....	37
8. Upute za instalaciju.....	38
9. Rad, ispitivanje i memoriranje dimnih alarma.....	41
10. Značajka kontrole tišine Hush.....	42
11. Baterija.....	43
12. Čišćenje alarma.....	44
13. Dobre sigurnosne navike.....	45
14. Servis i jamstvo.....	46

1. Alarm za dim: što učiniti kada se oglasi alarm.

Uzorak alarma za dim (primjer) sastoji se od tri duga zvučna signala, pauze od 1,5 sekunde i tri ponovljena duga zvučna signala. Crvena LED lampica treperi prema uzorku alarma.

- Upozorite malu djecu kod kuće i sve ostale koji bi mogli imati poteškoća u prepoznavanju važnosti oglašavanja alarma ili bi im bilo teško napustiti prostor bez pomoći.
- Odmah napustite objekt prema planu bijega. Svaka sekunda je važna, stoga ne gubite vrijeme na odijevanje ili sakupljanju dragocjenosti.
- Kada izlazite, ne otvarajte unutarnja vrata bez prethodnog dodirivanja njihove površine. Ako su vruća ili ako vidite da dim izlazi kroz otvore, ne otvarajte ta vrata! Umjesto toga upotrijebite alternativni izlaz. Ako su unutarnja strana vrata hladna, stanite s ramenom na njih, lagano ih otvorite i budite spremni zalupiti ih ako kroz njih prođe toplina i dim.
- Ako put evakuacije zahtijeva prolazak kroz dim, ostanite blizu tla gdje je zrak čišći. Po potrebi puzite i plitko dišite kroz krpu, po mogućnosti mokru.
- Kada izađete vani, otiđite na odabrano mjesto sastanka i provjerite jesu li svi tamo.
- Vatrogasce nazovite sa svog mobitela vani ili iz susjedove kuće – nemojte zvati sa svog vlastitog telefona unutar zgrade!
- Ne vraćajte se kući dok vatrogasci ne kažu da je to u redu.

2. Uvod, karakteristike proizvoda i specifikacije

Uvod

Ovaj alarm detektira proizvode izgaranja pomoću fotoelektrične tehnologije. Deset (10) godina nakon instaliranja jedinice, ova jedinica će vas automatski upozoriti, da je vrijeme za zamjenu jedinice. Ovo se zove "kraj životnog vijeka jedinice". Pogledajte Vodič za rješavanje problema. Kako biste pratili vijek trajanja svog alarma, upišite datum instalacije u prostor pokraj alarma.

Značajke i specifikacije proizvoda:

- Raspon radne temperature: 0°C do 40°C
- Raspon radne vlažnosti: do 93% relativne vlažnosti (RH), bez kondenzacije
- Zvučni alarm: 85+ dB(A) na 3 m, trepćući alarm od 3,0 do 3,5 KHz
- Senzor dima: fotoelektrični
- Kontrola prigušivanja alarma za dim
- Napaja se baterijom od 9V
- Uvjeti skladištenja i transporta: -20°C do +60°C, 5-95% RH (bez kondenzacije)

3. Ostali vizualni i zvučni indikatori alarma

Način rada:	Vizualne indikacije:	Zvučne indikacije:	Poduzimanje radnji:
Normalan (spremnost)	Crvena LED dioda treperi svakih 60 sekundi.		
Test (pritisnite dugme kada stanje alarma nije prisutno)	• 3 uzorka crvene boje. • Test: crvena LED lampica treperi u skladu sa zvučnim signalom	• Zvuk pritiska na dugme • 3 duga zvučna signala	Pritisnite dugme jednom tjedno kako biste provjerili radi li alarm ispravno.
Memorija alarma za dim (jedinica je doživjela događaj alarma za dim u zadnjih sat vremena)	Crvena LED lampica treperi svakih 15 sekundi.	Ništa	Pritisnite dugme za brisanje memorije alarma.
Kako ušutkati alarm za dim	Crvena LED lampica treperi svake 2 sekunde.	Nakon pritiska na dugme, uzorak alarma detekcije dima na alarmu prestaje.	Preporuča se koristiti ovu funkciju samo ako je poznat uzrok stanja alarma, kao što je dim od kuhanja koji aktivira alarm.

4. Vodič za rješavanje problema

Stanje problema:	Vizualne indikacije	Zvučne indikacije:	Poduzimanje radnji:
Prazna baterija	Crvena LED dioda treperi svakih 30 sekundi.	Cvrkut svakih 60 sekundi	* Pritisnite tipku za isključivanje zvuka jednom tijekom 24 sata. * Zamijenite bateriju što je prije moguće.
Kraj životnog vijeka jedinice	Crvena LED lampica treperi 2 puta svakih 30 sekundi.	2 x cvrkut svakih 30 sekundi	* Pritisnite tipku za isključivanje zvuka jednom tijekom 24 sata. (Pritisnite tipku ponovno za brisanje funkcije Hush.) Napomena: 7 dana nakon isteka životnog vijeka jedinice počinje oglašavanje i ne može se utišati. * Uklonite, bacite jedinicu i zamijenite je što je prije moguće.
Greška u memoriji	Crvena LED dioda treperi 3 puta svakih 30 sekundi.	Cvrkut svakih 30 sekundi	* Kontaktirajte podršku proizvođača.
MCU greška	Nijedan.	Konstantan ton	* Zamijenite alarm. * Kontaktirajte podršku proizvođača.
Gumb zaglavljen	Crvena LED lampica treperi svake 4 sekunde.	Cvrkut svake 4 sekunde	* Pritisnite gumb da biste ga otkopčali. Ako gumbi ne može se odvojiti, kontaktirajte podršku za proizvod.
Način rada s pogreškom	Crvena LED lampica treperi 4 puta svakih 30 sekundi.	Cvrkut svakih 30 sekundi	* Pogledajte odjeljak Brisanje alarma. * Pritisnite gumb jednom kako biste pokušali resetirati jedinicu. Crveni LED će dati 4 treptaja koda pogreške kada se tipka ponovno pritisne/pusti. Ako je potrebno, prijavite broj otkućaja korisničkoj službi.

5. Ograničenja alarma za dim

⚠ Upozorenje: Pažljivo i temeljito pročitajte

Zaštita života od požara u stambenim prostorijama prvenstveno se temelji na ranom obavješćavanju stanara o potrebi evakuacije, a potom i odgovarajućim mjerama za evakuaciju stanara iz zgrade.

• Sustavi zaštite od požara u stambenim zgradama mogu potencijalno zaštititi približno polovicu stanara u slučaju kobnog požara. Alarm možda neće biti učinkovit u nekim situacijama, kao što je tijekom podmetnutih požara, gdje se vatra širi tako brzo da je izlaz blokiran čak i u slučaju kod ispravno instaliranih alarma, ili kada su žrtve tako blizu požara (kao kada vatra zahvati nečiju odjeću tijekom kuhanja), kada su prestari ili premladi, fizički ili mentalno onesposobljeni, tako da ne mogu pobjeći, čak i ako su dovoljno rano upozoreni da pobjegnu. Za ove ljude potrebno je osmisliti dodatnu strategiju, kao što je zaštita na licu mjesta, pomoć pri bijegu ili spašavanje.

• Postoje situacije u kojima alarm za dim možda neće biti učinkovit za zaštitu od požara. Na primjer:

- a) pušenje u krevetu
- b) ostavljanje djece same kod kuće
- c) čišćenje zapaljivim tekućinama kao što je benzin

- Alarm na baterije mora imati bateriju navedenog tipa, u dobrom stanju i ispravno instaliranu.
- Dimne alarme treba redovito testirati kako bi se osiguralo da baterija i alarmni krugovi rade ispravno.
- Alarmi za dim ne mogu aktivirati alarm ako dim ne dopre do alarma. Stoga alarm za dim možda neće otkriti požar koji počinje u dimnjacima, zidovima, na krovovima, s druge strane zatvorenih vrata ili na drugom katu.
- Ako je alarm izvan spavaće sobe ili na drugom katu, možda neće probuditi osobu koja čvrsto spava.
- Konzumacija alkohola ili droga također može smanjiti sposobnost da čujete dimni alarm. Za maksimalnu zaštitu, dimni alarm bi trebao biti instaliran u svakom dijelu za spavanje na svim razinama kuće.
- Iako dimni alarmi mogu pomoći u spašavanju života pružajući rano upozorenje na požar, oni nisu zamjena za policu osiguranja. Vlasnici kuća i iznajmljivači trebaju imati odgovarajuće osiguranje kako bi zaštitili svoje živote i imovinu.

Ovaj alarm nije namijenjen za upozoravanje osoba s oštećenim sluhom.


6. Preporučena mjesta za postavljanje alarma za dim

NAPOMENA: Prema BS 5839-6 za optimalnu zaštitu od požara: „Najveću korist za životnu sigurnost daje sustav pune pokrivenosti. Takav sustav će u najkraćem mogućem roku upozoriti korisnike na požar, gdje god da dođe do paljenja.”


- Pronađite mjesto za prvi alarm u neposrednoj blizini spavaćih soba. Pokušajte kontrolirati tijekom evakuacijskog puta i otvaranje sobnih vrata prema evakuacijskim putovima, jer su spavaće sobe obično najudaljenije od izlaza iz zgrade.
- Ako postoji više od jednog prostora za spavanje, locirajte dodatne alarme u blizini svakog prostora za spavanje. Izlaz iz spavaće sobe ne smije biti udaljen više od 3 m od najbližeg alarma.
- Postavite dodatne alarme između svake spavaće sobe i bilo koje druge prostorije u stanu (npr. ureda, knjižnice ili dnevnog boravka) osim WC-a, kupaoalice ili tuša.
- Pronađite mjesto za barem jedan alarm na svakom katu, uključujući gotove tavane. Između svakog kata pronadite mjesto za alarm na stubištu i u svakoj sobi osim WC-a, kupaoalice ili tuša.
- Postavite alarm u svaku spavaću sobu.
- Postavite alarm u svaku prostoriju u kojoj rade električni uređaji (npr. prijenosne grijalice ili ovlaživači zraka).
- Pronađite mjesto alarma u svakoj sobi u kojoj netko spava iza zatvorenih vrata. Zatvorena vrata mogu spriječiti alarm koji nije u toj prostoriji da probudi spavača.
- Pronađite mjesto za jedan alarm u svakoj dnevnoj sobi.
- Ako je životni prostor unutarnji prostor bez vrata ili prozora kroz koji nije moguće povlačenje, locirajte mjesto alarma također u prostoriji koja služi za pristup toj unutarnjoj prostoriji.





- U stubištima, hodnicima ili sobama duljim od 7,5 m, nijedna točka unutar stubišta, hodnika ili prostorije ne smije biti udaljena više od 7,5 m od najbližeg alarma.
 - Dim, toplina i proizvodi izgaranja dižu se do stropa i šire vodoravno. Kada postavljate dimni alarm na strop, postavite ga u središte prostorije, jer je to najbliže svim točkama u prostoriji. Stropna montaža je prednost u normalnoj stambenoj gradnji.
 - Kada montirate alarm na strop, postavite ga najmanje 300 mm od bočnog zida ili stropa. (**Slika 6-A**)
 - Gdje konstrukcijske grede stvaraju prepreku protoku dima preko stropa: Ako je visina grede manja od 600 mm, postavite alarm na donju stranu grede. Inače, postavite alarm na obje strane grede, ali ne bliže od dvostruke visine grede ili 500 mm. Odaberite što je više.
 - Prilikom postavljanja alarma na zid, koristite unutarnji zid s gornjim rubom alarma najmanje 150 mm ispod stropa, a donjim rubom alarma 300 mm ispod stropa. (**Slika 6-A**) Dno alarma također mora biti iznad razine bilo kojeg otvora na vratima.
 - Instalirajte alarme na mjestima koja su razumno dostupna za održavanje.
 - Postavite alarme za dim na kose ili šiljate stropove unutar 600 mm od najviše točke (mjereno okomito).
- (**Slika 6-C**)
- Postavite detektore dima na strop trapeznih stropova ili unutar 300 mm od stropa. (**Slika 6-D**)

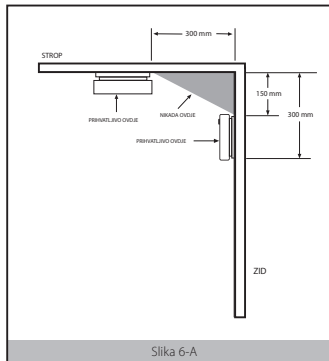

Slika 6-A

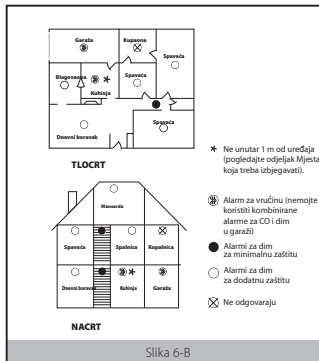

Slika 6-B

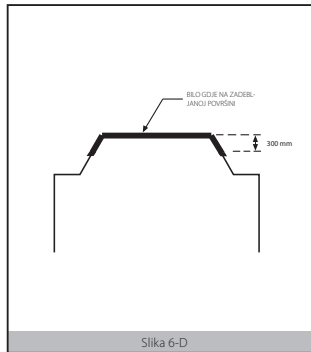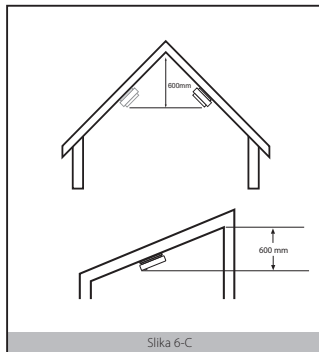


7. Mjesta koja treba izbjegavati

- U garaži. Produkti izgaranja prisutni su kada pokrenete motorno vozilo.
- Nemojte postavljati detektore dima na zid ako je prostorija ili hodnik duži i širini veći od 10 m ili površine veće od 50 m².
- Ne postavljajte alarme u blizini ili izravno iznad grijača ili ventilacijskih otvora klima uređaja.
- U vrlo vlažnim područjima (iznad 90% RH, bez kondenzacije), kao što su kupaonice i tuš kabine. Nemojte postavljati izravno iznad sudopera ili blizu perilica posuđa ili rublja. Vлага ili para mogu izazvati smetajuće alarme.
- Normalno kuhanje može izazvati smetajuće alarme. Ako želite kuhinjski alarm, neka to bude međusobno povezan alarm za toplinu.
- Nemojte postavljati unutar 2 m od uređaja za grijanje ili kuhanje, mjereno vodoravno.
- Nemojte instalirati izvan smjernica dimenzija prikazanih na slikama 6-A, 6-C i 6-D.
- U područjima gdje temperatura može pasti ispod 0 °C ili porasti iznad 40 °C, poput garaža i nedovršenih tavana.
- Nemojte instalirati detektore dima u prašnjavim područjima. Čestice prašine mogu uzrokovati smetajući alarm ili ga uopće izostaviti.
- U područjima s kukcima.
- Unutar 300 mm od svjetiljke, jer elektronički "šum" koji stvara elektronika može uzrokovati smetajuće alarme.
- Nemojte instalirati u zatvoreni prostor (ormar) ili gdje ventilacijski otvori u jedinici mogu biti začepljeni predmetima kao što su novine, stolnjaci, namještaj, zavjese itd.
- Nemojte instalirati pored vrata, prozora, ventilatora, dimnjaka, dimnjaka ili bilo kojeg drugog područja gdje postoji jak protok zraka ili je jedinica izravno izložena vremenskim prilikama.
- Nemojte postavljati na mjesta koja su teška ili opasna za pristup radi testiranja ili održavanja.
- Nemojte instalirati istosmjerne alarme (samo baterije) na vrh AC električnih razvodnih kutija.

⚠ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

8. Upute za instalaciju

Kidde alarmi nisu dizajnirani, ispitani ili certificirani za ugradnju u udubljenje i ne bi se trebali instalirati na ovaj način. Ugrađena instalacija sprječava ulazak dima u dimnu komoru, što može spriječiti pravovremeno aktiviranje alarma. To bi moglo ugroziti živote stanara stana. Kidde alarmi su dizajnirani, ispitani i certificirani samo za zidnu (ako je primjenjivo) i stropnu površinsku montažu. Nemamo istraživanja ovlaštenih agencija, niti podatke o ispitivanju detekcije požara, koji bi potvrdili, da će alarmi raditi kako je potrebno, kada su instalirani u tzv. utonuli način rada. Sukladno tome, ne preporučujemo, podržavamo ili savjetujemo ugradnju Kidde alarma u konfiguracijama ugradnje u ravnini.

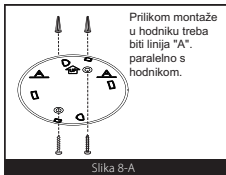

Slika 8-A



Slika 8-B

Ovaj uređaj mora instalirati kvalificirana osoba.

⚠ OPREZ: Ova jedinica je zapečaćena. Poklopac alarma se ne može skinuti.

Nakon odabira odgovarajućeg mjesta za montažu alarma za dim, pričvrstite nosač, kao što je opisano u odjeljku 4, za ugradnju na strop i kao što je prikazano na **slici 8-A**. Upotrijebite isporučene vijke i tiple za pričvršćivanje montažnog nosača (koristite 5 mm svrdlo).

⚠ PAŽNJA! Ako je odjeljak za bateriju prazan, jedinica se neće pričvrstiti na nosač.

Prvo instalirajte bateriju. Oznake poravnanja nalaze se na rubu montažnog nosača i alarma. Postavite alarm na montažni nosač tako da su oznake za poravnanje poravnate (**Slika 8-B**) i zakrenite alarm u smjeru kazaljke na satu (kao što je označeno na poklopcu alarma) dok se alarm ne zapinje.

Nakon instalacije/aktivacije, testirajte svoj alarm kako je opisano u odjeljku Rad i testiranje.

Značajka protiv neovlaštenog uklanjanja alarma za dim

Ovaj alarm je opremljen značajkom zaštite od neovlaštenog uklanjanja, kako bi se spriječilo da netko ukloni jedinicu s nosača za montažu. Kada se aktivira, može biti vrlo učinkovit u sprječavanju uklanjanja ili neovlaštenog otvaranja alarma za dim. Aktivirajte značajku zaštite od uklanjanja alarma za dim tako, što ćete slomiti dva mala stupića u četvrtastom otvoru u montažnom nosaču (**vidi sliku 8-C**). Kada je stup slomljen, zaštita od neovlaštenog otvaranja omogućuje da se alarm zaglavi u montažni nosač. Uključite alarm na montažnom nosaču dok ne čujete klik, da zaštitni jezičak škljocne i zaključa alarm na montažni nosač. Ova zaštita vam pomaže zaštititi alarm od neovlaštenog rukovanja djeca i neovlaštene osobe da uklone alarm s nosača.

NAPOMENA: Za uklanjanje alarma sa zaštitnim jezičkom, pritisnite zaštitni jezičak prema dolje i zakrenite alarm u smjeru strelica na poklopcu alarma (**pogledajte sliku 8-D**).



Slika 8-C



Slika 8-D

9. Rad, ispitivanje i memoriranje dimnih alarma

Rad: Alarm za dim radi, kada se instalira nova baterija i završi testiranje. Kada proizvod otkrije izgaranje, jedinica se oglašava glasnim trepćućim alarmom od 85 dB dok se dim ne razide. Pogledajte odjeljak Dimni alarm: Što učiniti kada se oglasi alarm.

Ispitivanje: testirajte pritiskom i držanjem gumba na poklopcu najmanje 2 sekunde. Alarm će se oglasiti kao kod alarma dima, ako elektronika, sirena i baterija rade. Ako se alarm ne oglasi, jedinica ima neispravnu bateriju ili neki drugi kvar.

Tjedno provjerite alarm kako biste osigurali pravilan rad.

Nikada nemojte koristiti otvoreni plamen ili zapaljive materijale za testiranje alarma, jer to može oštetiti alarm ili zapaliti obližnje materijale i izazvati požar u zgradi.

Memorija alarma za dim: upozoriti će vas ako jedinica doživi događaj alarma za dim dok ste bili odsutni i nakon toga se dim ispuhao. Pogledajte poglavlje Ostali vizualni i zvučni indikatori alarma.

NAPOMENA: Ako u bilo kojem trenutku vaš alarm ne radi ispravno (poput isprekidanog ili nečujnog zvuka), kontaktirajte Kidde podršku za proizvode (pogledajte stranicu 2 za kontakt podatke).

10. Značajka kontrole tišine Hush

Značajka Hush iznimno je korisna u kuhinji ili drugim okruženjima koja su sklona smetajućim alarmima. Značajka Hush ima mogućnost privremenog desenzibiliziranja kruga alarma za dim na približno 9 minuta. Ovu funkciju treba koristiti samo kada je poznat izvor alarma, kao što je npr. dim od kuhanja koji uključuje alarm. Ako se oglasio alarm, prvo provjerite radi li se o požaru. Ako otkrijete vatru, izađite van i nazovite vatrogasce. Ako nema požara, provjerite je li alarm aktiviran zbog jednog od razloga navedenih u Mjesta koja treba izbjegavati. Dimni alarm se desenzibilizira pritiskom na tipku na poklopcu dimnog alarma. Alarm će se odmah ušutkati na otprilike 9 minuta, a crveni LED će treperiti svake 2 sekunde. To znači da je alarm privremeno desenzibiliziran. Alarm za dim se automatski resetira nakon otprilike 9 minuta. Ako su čestice izgaranja još uvijek prisutne nakon tog vremena, alarm će se ponovno oglasiti. Hush se može koristiti više puta dok se zrak ne očisti.

Ako postoji bilo kakvo pitanje o uzroku alarma, treba pretpostaviti da je alarm nastao zbog stvarnog požara i stan treba odmah evakuirati.

⚠ OPREZ: Prije upotrebe značajke za utišavanje pametnog alarma, identificirajte izvor dima i provjerite je li sigurno ušutkati alarm.

Cvrkutanje:

Kada alarm za kraj vijeka trajanja ili praznu bateriju počne cvrkutati, možete te zvukove privremeno ušutkati pritiskom na gumb za isključivanje zvuka. Pogledajte Vodič za rješavanje problema.

11. Baterija

⚠ UPOZORENJE: Alarm se neće pričvrstiti na montažni nosač ako baterija nije instalirana.

Ako izvadite bateriju, jedinica neće raditi.

Za zamjenu baterije uklonite alarm s nosača okretanjem alarma u smjeru strelice "OFF" na poklopcu. Protivpožarni alarm se napaja baterijom od 9V. Nova baterija bi trebala trajati godinu dana u normalnim radnim uvjetima.

Prazna baterija

Ovaj alarm ima sklop za praćenje prazne baterije, koji će uzrokovati "cvrkutanje" alarma i bljeskanje crvenog LED-a minimalno 30 dana prije nego što se baterija isprazni (pogledajte Vodič za rješavanje problema). Kada se oglasi alarm, zamijenite bateriju što je prije moguće i testirajte jedinicu nakon zamjene baterije.

Za zamjenu baterija u vašem dimnom alarmu koristite samo sljedeće baterije od 9 Volti:

Ugljikove i cink :	GOLD PEAK 1604P ali 1604S
Alkalne:	ENERGIZER 522, GOLD PEAK 1604A; DURACELL MN1604, MX1604;

NAPOMENA: Nemojte koristiti litijeve baterije u ovoj jedinici.

NAPOMENA: Potrebno je tjedno testiranje.

⚠ UPOZORENJE! Koristite samo navedene baterije. Korištenje drugih baterija može negativno utjecati na alarm za dim.

NAPOMENA: Kontinuirano izlaganje ekstremnim temperaturama ili vlazi može skratiti vijek trajanja baterije.

12. Čišćenje alarma

Vaš alarm treba očistiti barem jednom godišnje.

Unutrašnjost alarma (komora za otkrivanje) može se očistiti komprimiranim zrakom ili vakuumskim crijevom, puhanjem ili usisavanjem kroz otvore oko perimetra alarma. Vanjski dio alarma možete obrisati vlažnom krpom. Krpu navlažite samo vodom. Korištenje deterdženata ili sredstava za čišćenje može oštetiti alarm.

- Nikada nemojte koristiti deterdžent ili druga otapala za čišćenje jedinice.
- Izbjegavajte raspršivanje osvježivača zraka, laka za kosu ili drugih aerosola u blizini alarma.
- Nemojte bojati jedinicu. Boja će blokirati ventilacijske otvore i ometati sposobnost senzora da otkrije dim.
- Nikada ne pokušavajte rastaviti jedinicu kako biste očistili unutrašnjost. Ako to učinite, poništite jamstvo.

⚠ UPOZORENJE: Ponovno instalirajte alarm što je prije moguće, kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu.

Kontrola dimne komore (način kvara)

Dimni alarm stalno prati stanje dimne komore. Ako alarm otkrije nakupljanje prašine i zagađivača u dimnoj komori, oglasit će se svakih 30 sekundi, a LED će treperiti. Pogledajte Vodič za rješavanje problema, način pogreške. To znači da dimna komora zahtijeva održavanje i čišćenje. Alarm za dim radit će normalno u slučaju požara. Međutim, velika je mogućnost lažne uzbune. Ako se stanje nastavi nakon čišćenja alarma za dim, zamijenite alarm za dim.

13. Dobre sigurnosne navike

Izradite i vježbajte plan evakuacije

Izradite i uvježbajte svoj plan evakuacije doma dva puta godišnje, uključujući i noćne vježbe. Pokušajte identi-

ficirati dva izlaza iz svake sobe (vrata i prozori) i odredite mjesto sastanka izvan objekta, gdje će se svi okupiti nakon evakuacije. Kada dvije osobe dođu do mjesta sastanka, jedna osoba treba otići i nazvati 112, a druga osoba ostaje i pričekati ostatak obitelji. Neka vam postane pravilo, da nakon što izađete, ni pod kojim okolnostima više ne ulazite u objekt!

Napravite tlocrt objekta s prikazom svih vrata i prozora i najmanje dva (2) izlaza za bijeg iz svake sobe.

Drugo, prozori na gornjem katu mogu zahtijevati upotrebu ljestve od užeta ili lanca.

Održite obiteljski sastanak i raspravite svoj plan evakuacije te pokažite svima što učiniti u slučaju požara i gdje se sastati, kada napuste objekt.

Pobrinite se, da čak i mala djeca čuju alarm i probude se, kada se oglasi. Moraju se probuditi, kako bi mogli izvršiti plan evakuacije. Praksa omogućuje svim stanovnicima da testiraju vaš plan protiv opasnosti. Možda nećete moći doći do svoje djece u slučaju požara, stoga je važno, da i sama djeca znaju što im je činiti. Upoznajte sve sa zvukovima alarma za dim i naučite ih, da napuste vaš dom kada ga čuju.

Aktualne studije su pokazale, da alarmi za dim možda neće probuditi sve pojedince koji spavaju i da je odgovornost pojedinaca u kućanstvu, koji mogu pomoći drugima, da pruže pomoć onima koje možda neće probuditi zvuk alarma ili onima koji možda ne mogu sami sigurno evakuirati područje bez pomoći.

Detekcija dima - je li potrebno više alarma?

Potreban broj alarma za dim možda neće pružiti pouzdanu zaštitu od ranog upozorenja za područja bez alarma i s vratima odvojenim od područja zaštićenih potrebnim alarmima za dim.

Iz tog razloga, preporuča se da vlasnik kuće razmisli o korištenju dodatnih dimnih alarma za ta područja radi dodatne zaštite. Dodatni prostori su podrum, spavaće sobe, blagovaonica, ostava i hodnici koji nisu zaštićeni potrebnim dimnim alarmima. Instalacija dimnih alarma u kuhinji, tavanu (roh-bau) ili garaži obično se ne preporučuje, jer se na tim mjestima povremeno pojavljuju uvjeti, koji mogu uzrokovati njihov kvar.

14. Servis i jamstvo

Tri godine ograničenog jamstva

KIDDE SAFETY EUROPE LTD jamči izvornom kupcu, da će alarm (izključena baterija) ostati bez grešaka u materijalu i izradi ili dizajnu tijekom normalne uporabe i servisiranja tri godine od datuma kupnje. Odgovornost KIDDE SAFETY EUROPE LTD prema ovom jamstvu ograničena je na popravak ili zamjenu alarma ili bilo kojeg dijela za koji se utvrdi da je oštećen u materijalu, izradi ili dizajnu. Jamstvo (samo zamjenski radovi, bez ugradnje alarma) je besplatno za kupca. Kupac samo treba poslati alarm s dokazom o datumu kupnje, plaćenju poštarini, distributeru: Marvis trade d.o.o. Polica 34b, SI-1290 Grosuplje, Slovenija.

Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske. Jamstveni rok počinje isporukom robe potrošaču. Davatelj jamstva se obvezuje popraviti ili zamijeniti svaki proizvod, koji ne radi prema specifikaciji proizvođača najkasnije u roku od 45 dana. Ovo jamstvo se ne odnosi na alarm ako je oštećen, izmijenjen, zlorabljen ili izmijenjen nakon datuma kupnje ili ako ne radi zbog nepravilnog održavanja ili korištenja neodgovarajućeg AC ili DC napajanja.

ODGOVORNOST KIDDE SAFETY EUROPE LTD ILI BILO KOJE NJEGOVE MATIČNE ILI PRIDRUŽENE TVRTKE PRI LIKOM PRODAJE OVOG ALARMA ILI PREMA UVJETIMA OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA NE PREMAŠAVA TROŠKOVE ZAMJENE ALARMA. NI U SLUČAJU KIDDE SAFETY EUROPE LTD. ILI BILO KOJE OD NJEGOVH MATIČNIH ILI POVEZANIH DRUŠTAVA NIJE ODGOVORNO ZA POSLJEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU UZROKOVANU POSLJEDICAMA ALARMA ILI KRŠENJEM OVOG ILI BILO KOJEG DRUGOG JAMSTVA, IZRIČITO ILI NAMJERNO, ČAK I AKO JE GUBITAK ILI ŠTETA UZROKOVANA NEMAROM ILI POGREŠKOM PODUZEĆA.

Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava. Ovo jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robi. Prodavatelj, naziv robe i datum prodaje - isporuke vidljiv je iz računa, koji je sastavni dio jamstvenog lista.

Dodatne informacije o oznaci CE - Regulatoriva (EU) br. 305/2011



Identifikacijski broj certifikacijskog tijela: 1008

Proizvođač: Walter Kidde Portable Equipment Inc

1016 Corporate Park Drive

Mebane, NC 27302, SAD

Zadnje dvije znamenke godine kada je CE oznaka prvi put stavljena: 22

Izjava o svojstvima (DoP) broj: 102.0012

EN norma: EN 14604+AC:2008

Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda: Pogledajte oznaku proizvoda za broj i reviziju dokumentacije proizvoda

Namjena: Zaštita od požara (stambene zgrade, stanovi i prostori slične namjene)

Osnovne značajke: Pogledajte tablicu performansi DoP-a

Nabavite ovaj dokument na svom jeziku na: www.kiddesafetyeurope.co.uk
admin.kiddesafety@carrier.com



© 2021 Carrier All Rights Reserved.

Proizvođač:

Walter Kidde Portable Equipment Inc.

1016 Corporate Park Drive, Mebane, NC 27302, USA

Telephone: 0800 917 0722

www.kiddesafetyeurope.co.uk

Made in China

EU Authorised Representative

Carrier Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert, NL

Distributer za Sloveniju i Hrvatsku:

Marvis trade d.o.o.

Polica 34B, SI-1290 Grosuplje, Slovenija

www.marvis-trade.si