

GSM alarmna centrala MT 02

Navodila za uporabo



Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

Kazalo:

1	Specifikacija	2	9.4	Obvestila nadzornemu centru	19
2	Predstavitev glavne enote	3	10	Namestitev senzorjev	20
3	Glavna enota	5	10.1	Diagram magnetnega senzorja za vrata	20
4	Nastavitve	6	10.2	Nastavitev PIR senzorja gibanja:	21
4.1	Vklop	6	11	Vzdrževanje	22
4.2	Izklop	6	11.1	Sistemski pregled	22
4.3	Home Arm	7	12	Tehnični parametri	23
4.4	SOS	7	13	Nastavitve obrambnih con	24
5	Sprejemanje klicev iz alarmne centrale	8	14	Odpravljanje težav	25
6	Upravljanje alarmne centrale s telefonskimi klici	8	15	Garancijska izjava	26
7	Klicanje iz glavne enote	9			
8	Sistemske nastavitve	10			
9	Nastavitve nadzornega centra	19			
9.1	Nastavitev uporabniške kode	19			
9.2	Nastavitev števil v nadzornem centru	19			
9.3	Nadzorni center vklopljen/izklopljen	19			

1 Specifikacija

- GSM frekvenca 850/900/1800/1900Mhz GSM;
- Podpira uporabo 4 žičnih obrambnih con, 99 brezžičnih con in 8 daljinskih upravljalnikov;
- Možnost klicanja na 6 pred nastavljenih telefonskih števil. Samodejno pokliče pred nastavljene telefonske številke, da obvesti o alarmu;
- Možnost pošiljanja SMS sporočila na 3 pred nastavljene telefonske številke;
- Vgrajena ura in LCD zaslon in glasovno vodenje za vse nastavitve;
- Brezžično kodiranje: hitro in preprosto dodajanje novih naprav;
- Možnost nastavitve 3 časovnih skupin vklopa in izklopa alarma;
- 10 sekundno glasovno snemanje za domači naslov;
- Ime vsake obrambne cone se lahko pregleda. Možnost posnetja lastnega odzivnika za cone od 1-20;
- Podpira brezžično sireno (frekvenca 315MHZ, prilagojena za druge frekvence);
- Programiranje pozicije alarmov. Imena različnih alarmov lahko nastavite po svoje ali pa uporabite predlagana imena kot so: SOS, fire alarm (alarm za požar), gas alarm (alarm za uhajanje plina), door alarm (alarm vrata) itd.;
- Programiranje obrambnih con (takojšnje alarmiranje, zakasnitev, 24 ur, ignoriraj);
- Daljinski upravljalnik: lastnik lahko vklopi/izklopi alarm, upravlja in uporablja domofon;
- Različne možnosti vklopa (takojšen vklop, časovni zamik vklopa, Home Arm, vklop ob določenem času, vklop z daljinskim upravljalnikom);
- Nastavitve glasnosti piska brezžične sirene od stopnje 1 do stopnje 4;
- Opozorilo o prazni bateriji vseh naprav.
- Vgrajena 4,2V litijeva baterija v alarmni centrali. Opozorilo o izpadu električne energije;


- Alarm je kompatibilen z mednarodno sprejetim protokolom varnostno nadzornega centra, alarm uporablja Ademco Contract ID Protocol.

2 Predstavitev glavne enote


Glavno enoto namestimo v bližini senzorjev, saj lahko tako dosežemo najboljše delovanje vseh brezžičnih senzorjev. Centralo ne nameščajte ob velikih kovinskih predmetih, protipožarnih vratih, železobetonu ter ostalih predmetih, ki bi lahko povzročili visokofrekvenčne motnje.

Opozorilo:

- ① Ne priklaplajte žične sirene in žičnih senzorjev na centralo, ko je le-ta pod napetostjo, zaradi možnosti kratkega stika na napravi!
- ② Najprej vstavite SIM kartico in nato priključite alarmno centralo na električno napajanje.
- ③ Vključite stikalo za baterijo na »ON«, če želite, da bo rezervna baterija napolnjena.
- ④ Preverite intenzivnost GSM signala. Centrala bo delovala le, če bo intenzivnost signala več kot 2.

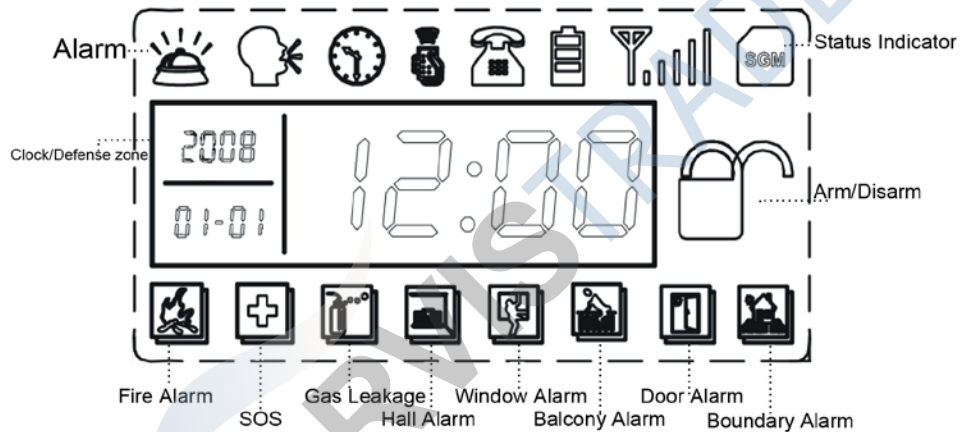LCD zaslon:

3 Glavna enota

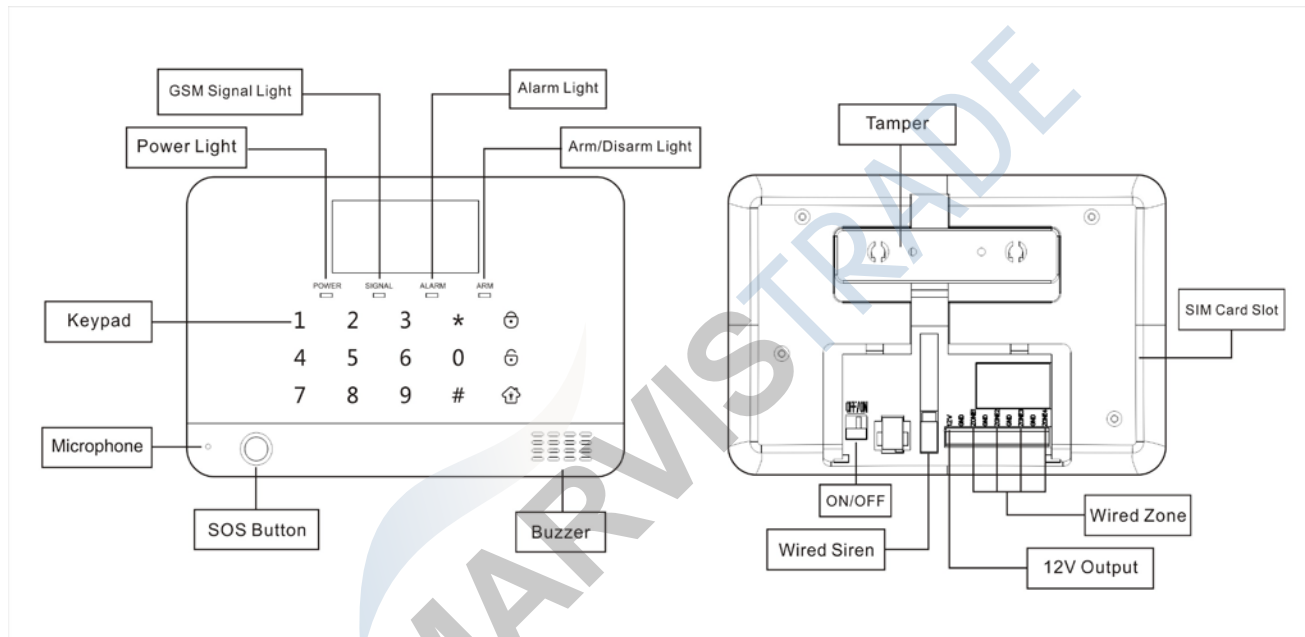

4 Nastavitve

4.1 Vkllop

Lučka ARM bo gorela, ko bo alarmna centrala v statusu vklopa. Ob vklop se zasliši zvočno opozorilo »system arm«. V primeru vloma se bo alarm sprožil. Alarm lahko vključite na 4 načine.



4.2 Izkllop


Lučka ARM ne bo gorela, ko bo alarmna centrala v statusu izklopa. Ob izklopu se zasliši zvočno opozorilo »system disarm«. Alarm lahko izključite na 4 načine:



4.3 Home Arm

Lučka ARM bo utripnila na vsaki 2 sekundi, ko bo alarmna centrala v status Home Arm. Ob vklopu se zasliši zvočno opozorilo: "system arm". V primeru vloma se bo alarm sprožil. Alarm lahko vključite na 3 načine:

① Pritisnite gumb za "Home arm"

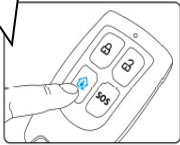

② Na centrali pritisnite tipko Home Arm



③ Centrali pošljite SMS sporočilo: "geslo +3#"



Opozorilo: Po tovarniških nastavitvah so za Home Arm način primerne cone 3-7 in 91-99. Vse druge cone ne delujejo v Home Arm načinu. V kolikor želite spremeniti nastavitve, to storite v meniju nastavitve.

4.4 SOS

Ob nevarnosti pritisnite gumb SOS na daljinskem upravljalniku, alarmna centrala bo sprožila alarm in klicala na prednastavljene številke. Metoda za začetek SOS klica v sili:

Pritisnite SOS gumb



Pritisnite SOS gumb na centrali



5 Sprejemanje klicev iz alarmne centrale

Glavna enota bo v primeru alarma klicala na pred nastavljene telefonske številke. Ob sprejemu klica se bo oglasilo zvočno opozorilo z informacijo o alarmu. Istočasno lahko uporabnik upravlja z glavno enoto s pomočjo tipkovnice na telefonu.

Pritisnite **【1】** : za prenehanje alarmiranja in ponovno aktiviranje stanja vklopa; alarmna centrala bo prenehala s klicanjem;

Pritisnite **【2】** : za prenehanje alarmiranja in aktiviranje stanja izklopa; alarmna centrala bo prenehala s klicanjem;

Pritisnite **【3】** : za prenehanje alarmiranja in pregledovanje prostora za 30 sekund. Ponovno pritisnite 3 za nadaljnjih 30 sekund;

Pritisnite **【4】** : za prenehanje alarmiranja in uporabo domofona za 30 sekund. Ponovno pritisnite 4 za nadaljnjih 30 sekund;

Pritisnite **【9】** : za sprožitev sirene. Pritisnite **【2】** : za izklop sirene in aktiviranje stanja izklopa;

Pritisnite **【*】** : za pregled informacij o alarmu;

Opozorilo: Če uporabnik ob alarmiranju ne uporabi nobene funkcije in samo prekine klic, bo alarmna centrala še naprej klicala na naslednje pred nastavljene tel. številke, vse dokler nekdo ne sprejme klica in upravlja z alarmno centralo, kot je opisano zgoraj. V primeru, da se nihče ne javi, bo alarmna centrala poklicala vse uporabnike trikrat po vrsti.

6 Upravljanje alarmne centrale s telefonskimi klici

Pokličite na številko, ki se nahaja v alarmni centrali, oglasil se bo zvočni odzivnik "Please input password!", vnesite geslo. Če bo vneseno geslo pravilno boste zaslišali zvočni odzivnik "Please input instruction!". (Tovarniško geslo je 1234. Geslo lahko spremenite kot je opisano v navodilih za nastavljanje gesla).

Pritisnite **【1】** : za stanje vklopa alarma;

Pritisnite **【2】** : za stanje izklopa alarma;

Pritisnite **【3】** : za pregledovanje prostora za 30 sekund. Ponovno pritisnite 3 za nadaljnjih 30 sekund;

Pritisnite **【4】** : za uporabo domofona za 30 sekund. Ponovno pritisnite 4 za nadaljnjih 30 sekund;

Pritisnite **【9】** : za sprožitev sirene. Pritisnite **【2】** : za izklop sirene in aktiviranje stanja izklopa.

7 Klicanje iz glavne enote



Vtipkajte *+telefonska številka+# na tipkovnici in glavna enota bo klicala izbrano številko.

Primer: Če želite poklicati telefonsko številko 13811111111, na tipkovnici vtipkajte ***13811111111+Home

Arm . Pritisnite gumb Home Arm  za prekinitvev klica.

8 Sistemske nastavitve

Vse nastavitve naj se izvajajo v statusu IZKLOPLJENEGA alarma!

- Nastavitve lahko spreminjate po tem, ko vpišete pravilno geslo. Tovarniško geslo je 1234. Geslo lahko spremenite v nastavitvah.
- Zaporedje ukazov za nastavitve: **【geslo】 + 【#】 + 【koda za nastavitve】 + 【navodila】 + 【#】**
- Za vstop v nastavitve: **【geslo】 + 【#】**. Če ne zapustite nastavitve lahko opravljate nadaljnje nastavitve brez da vpišete **【geslo】 + 【#】**
- Pritisnite **【*#】** za izhod iz nastavitve!

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.1	Dodajanje daljinskih upravljalnikov	Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate, ko je povezan z alarmno centralo	Povežete lahko 8 daljinskih upravljalnikov. Koda za nastavev: 20+ (1~8) . 1~8 je zaporedna številka osmih daljinskih upravljalnikov. Primer: Uporabnik želi dodati tretji daljinski upravljalnik. Zaporedje: 203# in kliknite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, da se poveže z alarmno centralo.	【geslo】 + 【20】 + 【1~8】 + 【#】
8.2	Izbrišite daljinski upravljalnik	V primeru, da ne uporabljate ali ste izgubili dalj. upravljalnik ga zaradi varnosti izbrišite. Izbrišani daljinski upravljalnik ne more upravljati z alarmno centralo.	Koda za nastavev: 21+ (1~8) . 1~8 je zaporedna številka osmih daljinskih upravljalnikov. Primer: Uporabnik želi izbrisati tretji daljinski upravljalnik. Zaporedje: 213#. Centrala se bo zvočno odzvala "delete completed" če bo brisanje uspešno.	【geslo】 + 【21】 + 【1~8】 + 【#】

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.3	Dodajanje brezžičnih senzorjev	Ko se senzor poveže z alarmno centralo bo le-ta prejela signal od senzorja. Med senzorje spadajo: PIR senzor gibanja, senzor za vrata/okna, detektor za dim, senzor za poplavo, senzor za vibriranje, SOS gumb itd.	Dodamo lahko 99 brezžičnih senzorjev Koda za nastavitve: 23+ (01~99) . 01~99 je zaporedna številka 99 senzorjev. Primer: uporabnik želi dodati tretji senzor Zaporedje: 2303# in sprožite senzor, da se poveže z alarmno centralo.	【geslo】 + 【23】 + 【01~99】 + 【#】
8.4	Pozicija brezžičnih senzorjev	Ob alarmu bo glavna enota prikazala informacijo o senzorju, ki je bil sprožen. Obrambne cone 1~20 lahko posnamejo sporočilo do 5s. Običajno se zabeleži informacija o lokaciji senzorja ali vrsti alarma.	Koda za nastavev : 92 ·Snemanje 92+ (01~19) +1+# ·Brisanje 92+ (01~19) +2+# ·Predvajanje 92+ (01~09) +3+# 01~19 je zaporedna številka 19. senzorjev. Primer: Uporabnik želi posneti, brisati ali predvajati vsebino 3. senzorja. Zaporedje: Snemanje 92031# Brisanje 92032# Predvajaj 92033#	Snemanje: 【geslo】 + 【92】 + 【01~19】 + 【1】 + 【#】 Brisanje:【geslo】+【92】+【01~19】 + 【2】 + 【#】 Predvajanje: 【geslo】 + 【92】 + 【01~19】 + 【3】 + 【#】
8.5	Pregledovanje in popravljanje imen obrambnih con	Nastavite jih lahko samo s pošiljanjem SMS sporočila ali aplikacijo. Centrala bo uporabnikom posredovala revidirane informacije o alarmu.	Koda za nastavev: 90+ (01~99) +popravljen imena (manj kot 40 znakov) +#. 01~99 je serijska št. 99 brezžičnih senzorjev. Primer: Uporabnik želi preimenovati cono 3 v "zadnja vrata pisarna alarm". Zaporedje: SMS sporočilo "9003 zadnja vrata pisarna alarm #" v glavno enoto. Ko se bo alarm sprožil bo poslal SMS sporočilo: "zadnja vrata pisarna alarm".	【geslo】+【90】+【01~99】+【Znaki】 (manj kot 40)+ 【#】

GSM ALARMNA CENTRALA MT 02

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.6	Brisanje brezžičnih senzorjev	Ko bo brezžični senzor izbrisan, alarmna centrala ne bo več prejela njegovega signala.	Koda za nastavitev: 24+ (01-99) . 01-99 je zaporedna številka 99 senzorjev. Primer: Uporabnik želi izbrisati 3. senzor. Zaporedje: 2403#. Centrala se bo po uspešnem izbrisu zvočno odzvala "delete completed".	【geslo】 + 【24】 + 【01-99】 + 【#】
8.7	Beleženje namestitvenega položaja centrale	Ob alarmnem klicu boste izvedeli lokacijo, kjer je bil alarm sprožen. Posnetek je lahko dolg 9 sekund.	Koda za nastavitev: 9200 ·Snemanje 9200+1+# ·Brisanje 9200+2+# ·Predvajanje 9200+3+#	Snemanje: 【geslo】 + 【9200】 + 【1】 + 【#】 Brisanje: 【geslo】 + 【9200】 + 【2】 + 【#】 Predvajanje: 【geslo】 + 【9200】 + 【3】 + 【#】
8.8	Dodajanje brezžične sirene	①Odprite oddajno funkcijo v glavni enoti, da odda brezžični signal.	Odprite/zaprte oddajno funkcijo: Koda za nastavitev: 41 ·Odprto 41+1+# ·Zaprto 41+0+#	Odpiranje : 【geslo】 + 【41】 + 【1】 + 【#】 Zapiranje: 【geslo】 + 【41】 + 【0】 + 【#】
		②Zaščitite RF signal, da se izognete motnjam.	Koda za nastavitev: 43 Zaporedje: 43+4 mestna številka+#	【geslo】 + 【43】 + 【XXXX】 + 【#】
		③Povežite alarmno centralo z brezžično sireno.	Pritisnite gumb »set« na brezžični sireni (glejte navodila). Sirena se bo začela povezovati, gorela bo lučka. Pritisnite katerikoli gumb na glavni enoti, da se poveže z sireno. Po uspešnem povezovanju se bo sirena oglasila s piskom.	

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.9	Nastavitve telefonskih števil za klic	Ko se bo alarm sprožil, bo alarmna centrala klicala na nastavljene številke.	Nastavite lahko do 6 telefonskih števil Koda za nastavev: 51, 52, 53, 54, 55, 56. Primer: Uporabnik želi nastaviti številko 1381111111 kot prvo številko. Zaporedje : 5113811111111+#	【geslo】 + 【51~56】 + 【telefonska številka】 + 【#】
8.10	Brisanje telefonskih števil za klic	Ko se bo alarm sprožil, alarmna centrala ne bo klicala na izbrisane številke.	Koda za nastavev: 51, 52, 53, 54, 55, 56 Primer: Uporabnik želi izbrisati prvo številko 13811111111 Zaporedje: 51#	【geslo】 + 【51~56】 + 【#】
8.11	Nastavitve telefonskih števil za SMS obvestila	Ko se bo alarm sprožil, bo poslal SMS sporočilo o alarmu na nastavljene številke.	Nastavite lahko 3 številke za SMS obvestilo Koda za nastavev: 57, 58, 59 Primer: Uporabnik želi nastaviti številko 13811111111 za SMS obvestila. Zaporedje: 5713811111111+#	【geslo】 + 【57~59】 + 【tel. številka za SMS】 + 【#】
8.12	Brisanje telefonskih števil za SMS obvestila	Ko se bo alarm sprožil, ne bo poslal SMS sporočila o alarmu.	Koda za nastavev: 57, 58, 59. Primer: Uporabnik želi izbrisati 13811111111 za SMS obvestila. Zaporedje: 57#	【geslo】 + 【57~59】 + 【#】
8.13	Časovni zamik vklopa alarma	Ob vklopu alarma se bo alarm vklopil z zamikom. Tovarniška nastavev je zakasnitev vklopa 60 sekund po vklopu na tipkovnici alarmne centrale.	Koda za nastavev: 44 Možen je časovni zamik od 1-180 sekund. Primer: Uporabnik želi nastaviti časovni zamik na 60 sekund. Zaporedje: 4460#	【geslo】 + 【44】 + 【001~180】 + 【#】

GSM ALARMNA CENTRALA MT 02

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.14	Vključen/izključen časovni zamik za vklop alarma na daljinskem upravljalniku	Alarm lahko vključite v notranjosti hiše z daljinskim upravljalnikom, da se prepričate o dejanskem vklopu alarma.	Koda za nastavev: 47+0 Zamik izklopljen 47+1 Zamik vklopljen Primer: Uporabnik želi vklopiti časovni zamik na daljinskem upravljalniku. Zaporedje: 471#	【geslo】 + 【47】 + 【0/1】 + 【#】
8.15	Nastavitve časa in datuma	Nastavev pravilnega časa in datuma	Koda za nastavev: 32 Nastavitveni format: 32+leto+meseč+dan+ura+minute+sekunde+# Primer: Uporabnik želi nastaviti čas na 13:30:30 Maj, 1., 2016 Zaporedje: 3220160501133030#	【geslo】+【32】+【leto】+【meseč】 + 【dan】 + 【ura】 + 【minuta】 + 【sekunda】 + 【#】
8.16	Vklop alarma ob določenem času	Alarm se bo vklopil ob določeni uri.	Nastavite lahko 3 različne čase vklopa alarma Koda za nastavev: 33, 34, 35. Nastavitveni format: (33~35) +ura +minute+# Primer: Uporabnik želi, da se alarm vklopi vsak dan ob 22.00. Zaporedje: 332200#	【geslo】 + 【33~35】 + 【ura】 + 【minute】 + 【#】
8.17	Izklop alarma ob določenem času	Alarm se bo izklopil ob določeni uri.	Nastavite lahko 3 različne čase izklopa alarma Koda za nastavev: 36, 37, 38. Nastavitveni format: (36~38) + ura +minute+# Primer: uporabnik želi, da se alarm izklopi vsak dan ob 7.30. Zaporedje: 360730#	【geslo】 + 【36~38】 + 【ura】 + 【minute】 + 【#】

GSM ALARMNA CENTRALA MT 02

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.18	Nastavitev funkcije Home Arm	V primeru, da ste doma, so lahko nekateri senzorji vključeni in nekateri izključeni.	Koda za nastavitev: 61 Nastavitveni format: 61+ (01~99) +0/1+# 01~99 je zaporedna številka 99 senzorjev. 0/1: 0 ni vključen Home Arm. 1 je vključen Home Arm. Primer: Uporabnik želi nastaviti senzor 2 na Home Stay funkcijo. Zaporedje: 61021#	【geslo】+【61】+【01~99】+【0/1】+【#】
8.19	Nastavitev časa za pisk žične sirene	Nastavite lahko čas trajanja piska žične sirene. Tovarniška nastavitev je 180 sekund.	Koda za nastavitev: 46. Možnost nastavitev piska od 1-180s Primer: Uporabnik želi nastaviti dolžino piska sirene na 60 sekund. Zaporedje: 46060#	【geslo】+【46】+【001~180】+【#】
8.20	Nastavitev jakosti žične sirene	Nastavite lahko jakost glasnosti sirene od 1 do 4. Tovarniška nastavitev je 3.	Koda za nastavitev: 64. Možnost nastavitev jakosti od 1-4 Primer: Uporabnik želi nastaviti jakost sirene na 1. Zaporedje: 641#	【geslo】+【64】+【1~4】+【#】
8.21	Vkllop/izkllop žične sirene, ob pritisku na gumb SOS z daljinskega upravljalnika	Ko pritisnete gumb SOS na daljinskem upravljalniku, se bo sirena avtomatsko sprožila. To nastavitev lahko spremenite.	Koda za nastavitev: 76+0 SOS izkllop sirene 76+1 SOS vklop sirene Primer: Uporabnik želi vključiti sireno, ko pritisne gumb SOS na daljinskem upravljalniku. Zaporedje: 760#	【geslo】+【76】+【0/1】+【#】

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.22	SMS sporočilo vključeno / izključeno ob vklopu/izklopu alarma	Po tovarniških nastavitvah ob vklopu/izklopu alarma ne prejmete SMS obvestilo. Lahko pa SMS obvestilo vključite.	<p>Koda za nastavitev: 77+0 Izkllop SMS obvestila 77+1 Vkllop SMS obvestila</p> <p>Primer: Uporabnik želi vklopiti SMS sporočilo ob vklopu/izklopu alarma. Zaporedje: 771#</p>	【geslo】 + 【77】 + 【0/1】 + 【#】
8.23	Vkllop/izklop piska tipkovnice	Nastavite lahko zvok tipkovnice. V tovarniških nastavitvah je zvok tipkovnice vključen.	<p>Koda za nastavitev: 79+0 Izključen 79+1 Vključen</p> <p>Primer: Uporabnik ne želi zvoka tipkovnice. Zaporedje: 790#</p>	【geslo】 + 【79】 + 【0/1】 + 【#】
8.24	SMS obvestilo o izpadu električnega napajanja	Po tovarniških nastavitvah ob izpadu električne energije ne prejmete SMS obvestila. Lahko ga vključite.	<p>Koda za nastavitev: 80+0 Izkllop SMS obvestila 80+1 Vkllop SMS obvestila</p> <p>Primer: Uporabnik želi prejemati SMS obvestila ob izpadu el. energije. Zaporedje: 801+#</p> <p>POZOR: SMS obvestilo o izpadu el. energije boste prejeli le, če je alarm vključen. Če je v stanju izklopa, SMS obvestila ne boste prejeli.</p>	【geslo】 + 【80】 + 【0/1】 + 【#】
8.25	SMS obvestilo o prazni bateriji	Po tovarniških nastavitvah ne boste prejeli SMS obvestila o prazni bateriji v senzorjih. Lahko ga vključite.	<p>Koda za nastavitev: 83+0 Izkllop SMS obvestila 83+1 Vkllop SMS obvestila</p> <p>Primer: uporabnik želi vklopiti SMS sporočilo o prazni bateriji. Pozor: Delovali bodo samo detektorji z možnostjo opozarjanja o prazni bateriji.</p>	【geslo】 + 【83】 + 【0/1】 + 【#】

GSM ALARMNA CENTRALA MT 02

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.26	Pisk žične sirene ob vklopu/izklopu alarma	Ob vklopu/izklopu alarma z daljinskim upravljalnikom uporabniki lahko niso prepričani, da so alarm resnično vklopili/izklopili. Po tovarniških nastavitvah se sirena ne bo oglasila. V kolikor boste vklopili to funkcijo, bo sirena zapiskala enkrat ob vklopu in dvakrat ob izklopu alarma.	<p>Koda za nastavitev: 75+0 Izklopljen pisk 75+1 Vklapljen pisk</p> <p>Primer: Uporabnik želi vklopiti pisk sirene. Zaporedje: 751#</p>	<p>【geslo】 + 【75】 + 【0/1】 + 【#】</p>
8.27	Sprememba gesla	Tovarniško geslo je 1234. Prosimo, da ga zaradi varnostnih razlogov spremenite.	<p>Koda za nastavitev: 30+ XXXX (novo geslo) +#</p> <p>Primer: Uporabnik želi spremeniti geslo na 1012 Zaporedje: 301012#</p>	<p>【staro geslo】 + 【30】 + 【XXXX】 (novo geslo) + 【#】</p>
8.28	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Če sistem ne deluje, kot bi moral, oz. če je uporabnik pozabil svoje nastavitve, lahko ponastavi alarm na tovarniške nastavitve.	<p>Vnesite številko 95175308246+# na tipkovnici glavne enote. Alarmna centrala bo izbrisala vse nastavitve, vse lučke bodo prižgane. Ob uspešnem brisanju boste slišali glasovno obvestilo "delete completed".</p>	<p>【95175308246】 + 【#】</p>

NO.	Operation	Function	Operation Procedure	Standard Instruction
8.30	Zakasnitveni čas sprožitve alarma	Nastavitev zakasnitve alarma je priročna, ko uporabnik izključuje alarm direktno na glavni enoti. Ta nastavitev je priročna za vse uporabnike, ki nimajo daljinskih upravljalnikov.	Koda za nastavitev: 45. Možen je časovni zamik od 1-180 sekund Primer: uporabnik želi nastaviti zakasnitveni čas na 150 sekund. Zaporedje: 45150#, in nastavite obrambne cone na zakasnitveni čas po navodilih 8.31.	【geslo】 + 【45】 + 【001-180】 + 【#】
8.31	Nastavitve obrambnih con	Nastavitve lahko funkcije obrambnih con po vaših željah.	Nastavitve: 【60】 ⇨ 【AA】 ⇨ 【B】 ⇨ 【C】 ⇨ 【D】 ⇨ 【#】 AA- številka cone: [01-99] je zaporedna številka obrambnih con od 1 – 99. B - tip cone: [1] <u>Takojšnja cone</u> , [2] <u>Zakasnitvena cone</u> , [3] <u>24ur cone</u> , [4] <u>Bypass-cona</u> . C – Naziv cone: [1] <u>SOS</u> , [2] <u>Požarni alarm</u> , [3] <u>Uhajanje plina</u> , [4] <u>Alarm vrata</u> , [5] <u>Alarm hodnik</u> , [6] <u>Alarm okno</u> , [7] <u>Alarm balkon</u> , [8] <u>Alarm okolica</u> . D - sirena: [0] <u>Tiho</u> , [1] <u>Zvok</u> .	【60】 ⇨ 【12】 ⇨ 【2】 ⇨ 【4】 ⇨ 【1】 ⇨ 【#】
8.32	Preverite telefonske številke za klicanje in pošiljanje SMS	Če ste pozabili nastavitve telefonske številke, lahko pošljete poizvedbo v alarmno centralo.	Ko bo alarmna centrala prejela sporočilo bo odgovorila z informacijo o telefonskih številkah. Zaporedje SMS sporočila: geslo+701#	【geslo】 + 【701】 + 【#】
8.33	IMEI SIM kartice	Preverite lahko IMEI za uporabo omrežja	Pritisnite 00+# za preverjanje IMEI SIM kartice, ko je centrala izklopljena	00+ 【#】
8.34	Beleženje alarmov na centrali	Preverite lahko beleženje alarmov na centrali.	Pritisnite 01+# za preverjanje evidence alarmov, ko je centrala izklopljena. Nato pritisnite 3 za pregledovanje strani	01+ 【#】

			navzdol in pritisnite 9 za pregledovanje strani navzgor.	
8.35	Datum programske opreme	Preverite lahko datum programske opreme na alarmni centrali.	Pritisnite 02+# za preverjanje datuma programske opreme, ko je centrala v statusu izklopa, pritisnite * za vrnitev nazaj.	02+ [#]

9 Nastavitve nadzornega centra

9.1 Nastavitev uporabniške kode

Za nastavitev pritisnite kodo【78】na tipkovnici alarmne centrale in nato vpišite 4-mestno uporabniško kodo【xxxx】in pritisnite 【ENT】za potrditev. Če bodo nastavitve uspešne, boste zaslišali glasovno sporočilo "setting completed".

Koda za nastavitev: 【geslo】 + 【78】 + 【xxxx】 + 【#】

9.2 Nastavitev številke v nadzornem centru

V nastavitev pritisnite kodo 【50】na tipkovnici alarmne centrale, nato vpišite telefonsko številko【xx...xx】, ki naj bo manjša od 22 znakov, pritisnite 【#】za potrditev. Če bodo nastavitve uspešne boste zaslišali glasovno sporočilo "phone number setting completed".

Koda za nastavitev: 【geslo】 + 【50】 + 【xx...xx】 + 【#】

9.3 Nadzorni center vklopljen/izklopljen

V stanju nastavitev, pritisnite kodo 【73】na tipkovnici alarmne centrale, nato pritisnite 【0/1】in na koncu pritisnite 【ENT】za potrditev. Če bodo nastavitve uspešne, boste zaslišali glasovno sporočilo "setting completed". Tovarniška nastavitev je izklopljena.

Koda za nastavitev: 【geslo】 + 【73】 + 【0/1】 + 【#】.

Razlaga:

【0】pomeni, da je nastavitev izklopljena in nadzorni center ne bo prejemal obvestil o sproženem alarmu.


【1】pomeni, da je nastavitev vklopljena in nadzorni center bo prejemal obvestila o sproženem alarmu.

9.4 Obvestila nadzornemu centru

V stanju nastavitev, pritisnite kodo 【74】na tipkovnici alarmne centrale, nato pritisnite 【0/1】in na koncu pritisnite 【ENT】za potrditev. Če bodo nastavitve uspešne, boste zaslišali glasovno sporočilo "setting completed".

10 Namestititev senzorjev



10.1 Diagram magnetnega senzorja za vrata

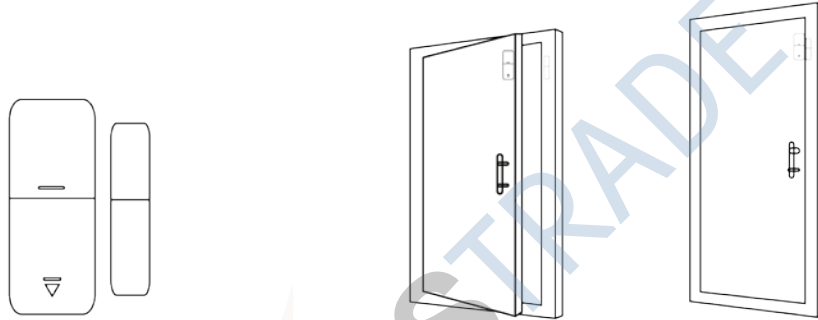

Pozor:

- ① Razdalja med magnetom in senzorjem naj bo manj kot 10 mm.
- ② Če bo po namestitvi gorela lučka na senzorju, ko bodo odprta vrata, pomeni, da je bila namestitev pravilna
- ③ Če bo lučka na senzorju ob sprožitvi utripala, pomeni, da je baterija prazna in jo je potrebno zamenjati.
- ④ Oddajna razdalja senzorjev naj bo manj kot 80 metrov v odprtem prostoru. Preverite razdaljo pred namestitvijo. Prepreke v prostoru lahko spremenijo oddajno razdaljo.

10.2 Nastavitev PIR senzorja gibanja:

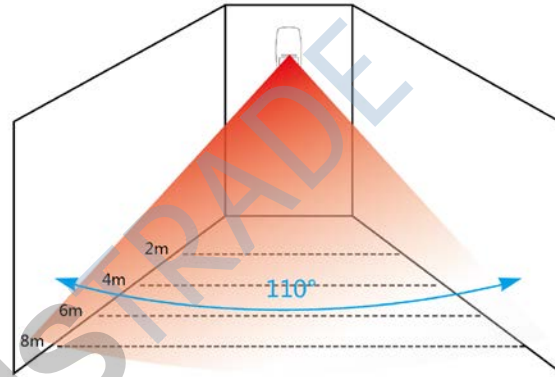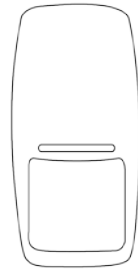

Da se izognete lažnim alarmom, si podrobno preberite spodnja navodila za namestitev PIR senzorja gibanja:

- ① Ne nameščajte nasproti oknom.
- ② Ne nameščajte nasproti velikim predmetom, ki se lahko premikajo.
- ③ Ne nameščajte v bližini hladnega in toplotnega odračevalnega ventila ali hladnega in toplotnega vira.
- ④ Pohištvo ali drugi predmeti naj ne bodo v obsegu detektiranja senzorja.
- ⑤ Ne nameščajte dva ali več senzorjev v isti prostor, saj lahko pride do motenj ob alarmu.
- ⑥ Če je senzor zaznal gibanje in LED lučka utripa pomeni, da je baterija prazna in jo je potrebno čimprej zamenjati.
- ⑦ Razdalja zaznavanja je manjša od 8 metrov, oddajna razdalja je manjša od 80 metrov. Preverite razdaljo pred namestitvijo. Prepreke v prostoru lahko spremenijo oddajno razdaljo.

11 Vzdrževanje

11.1 Sistemski pregled

Sistem potrebuje redne preglede, da se zagotovi stabilno in varno delovanje. Alarmni sistem je priporočljivo pregledati vsake tri mesece, senzorje pa vsak mesec.

Pregled alarmne centrale:

- Preverite ali se alarmna centrala normalno vklaplja in izklaplja.
- Preverite ali centrala pokliče nastavljene številke, ko se sproži alarm.
- Preverite ali lahko centrala normalno sprejema signale iz detektorjev in ali rezervna baterija (akumulator) deluje normalno.

Pregled senzorjev:

- Ročno sprožite senzor, da preverite ali uspešno pošlje signal v alarmno centralo.
- Preverite baterije v senzorjih, poglejte ali so pod napetostjo.

Opozorilo

- Alarmne naprave doma ne razstavljajte, popravljajte ali prenavljajte, saj lahko pride do okvare in nedelovanje sistema.
- Pazite, da produkt ne pade na trda tla ali trdo podlago, da se izognete okvari zaradi močnega trka.
- Kot alarmno številko na centrali ne nastavljajte telefonskih števil kot npr. "112 ali 113" brez ustreznega dovoljenja.

12 Tehnični parametri

Priključitvena napetost in jakost toka: DC 12V / 2A;

Poraba toka ob normalnem delovanju: $\leq 65\text{mA}$;

Poraba toka ob alarmu: $\leq 300\text{mA}$;

Baterija rezervnega napajanja: 4,2V 350mAH polnilna litijeva baterija

Čas polnjena baterije: 10 ur

Čas delovanja sistema z rezervnim baterijskim napajanjem: 4,5 ur

Jakost zvoka sirene: 120dB (Privzet čas piska ob alarmu je 180 sekund)

RF sprejemna frekvenca centrale: 433MHz ($\pm 75\text{KHz}$), PT2262 / 4.7M Ω EV1527/300K;

RF oddajna frekvenca centrale : 315MHz ($\pm 75\text{KHz}$), PT2262 / 4.7M Ω EV1527/300K;

Podprte alarmne telefonske številke: 6 klicnih telefonskih števil, 3 SMS številke, 1 CID center alarmna številka

Dodatna oprema: do 8 daljinskih upravljalnikov, do 99 brezžičnih senzorjev, 4 žična senzorja;

Razdalja med senzori in alarmno centralo: daljinski upravljalniki <40 metrov (v odprtem prostoru), senzori <80 metrov (v odprtem prostoru)

Tovarniško geslo: 1234, Temperaturno območje delovanja: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

13 Nastavitve obrambnih con

Obrambna cona	VKLOP	HOME ARM	NAČIN	POZICIJA	SIRENA
Cona 1	Veljavna	Neveljavna	Takojšnja	Alarm vrata	Vključena
Cona 2	Veljavna	Neveljavna	Takojšnja	Alarm hodnik	Vključena
Cona 3	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Alarm okno	Vključena
Cona 4	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Alarm balkon	Vključena
Cona 5	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Požarni alarm	Vključena
Cona 6	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Alarm plin	Vključena
Cona 7	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	SOS alarm	Vključena
Cone 8-90	Veljavna	Neveljavna	Takojšnja	SOS alarm	Vključena
Cone 91-99	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	SOS alarm	Vključena
Žična cona 1	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Žična cona 1 alarm	Vključena
Žična cona 2	Veljavna	Veljavna	Takojšnja	Žična cona 2 alarm	Vključena
Uporabniško geslo:	1234		Daljinski upravljalnik:	GSM je vključen	
Čas piskanja sirene:	180 sekund		Ton sirene:	izklopljen	

14 Odpravljanje težav

Motnja	Možni vzroki
Alarmna centrala ne kliče na nastavljene telefonske številke	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem je izključen ● Nastavljene napačne telefonske številke ● Nastavljen je časovni zamik ● Neplačana telefonska naročnina
Sistem ne zazna mobilnega omrežja	<ul style="list-style-type: none"> ● SIM kartica ni GSM ● SIM kartica ima vključeno PIN kodo ● Baterija v alarmni centrali ni dovolj napolnjena
Motnja v daljinskem upravljanju	<ul style="list-style-type: none"> ● GSM signal je šibek
Onemogočeno daljinsko upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> ● Nepravilno geslo
Alarmna centrala ne prejema signala iz dodatne opreme	<ul style="list-style-type: none"> ● Povezovanje ni bilo uspešno ● Pokvarjena dodatna oprema
Ni časovnega zamika po nastavitvi časovnega zamika	<ul style="list-style-type: none"> ● Obrambna cona ni nastavljena na zamik
Ni SMS obvestila o prekinitvi električnega napajanja	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem ni v statusu VKLOPA
Sirena je brez zvoka	<ul style="list-style-type: none"> ● Sirena ni vključena v el. napajanje ● Sirena je izključena ob alarmu
Dodatna oprema deluje le na kratko razdaljo	<ul style="list-style-type: none"> ● Šibke baterije v dodatni opremi ● Alarmna centrala je pod nizko napetostjo ● Motnje

15 Garancijska izjava

Dajalec garancije izjavlja:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.
- garancija velja na območju Republike Slovenije.
- garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni.
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba.
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijske številke.

GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Dajalec garancije in pooblaščen servis: MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 427 29 71, 041 386 227, faks 05 9971244, e-pošta, info@marvis-trade.si

Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista.

QR koda za pridobitev aplikacije iz iStore ali Android trgovine



MARVISTRADÉ