

Zunanja vodoodporna brezžična sirena GS-SS08

NAVODILA ZA UPORABO




Sirena

Tehnični parametri:

1. Vhodna napetost : DC12V 1A
2. Baterija: 1200mAh, 18650 polnilna litijeva baterija
3. Statični tok: < 25 mA
4. Tok alarma: < 500 mA
5. Glasnost alarma : nastavljiva glasnost, max. 110dB
6. Vodoodpornost
7. Oddajna razdalja: 100 m (v odprtem prostoru)
8. Alarmni način: zvok in svetloba
9. Alarmni čas: 30 sekund/2 minuti/5 minut - nastavljivo
10. Oddajna frekvenca : 433/868MHz

Ko boste sireno uspešno kodirali na alarmno centralo, bo ta delovala kot zunanja sirena vaše alarmne centrale. Sirena se lahko kodira z največ desetimi alarmnimi centralami hkrati.

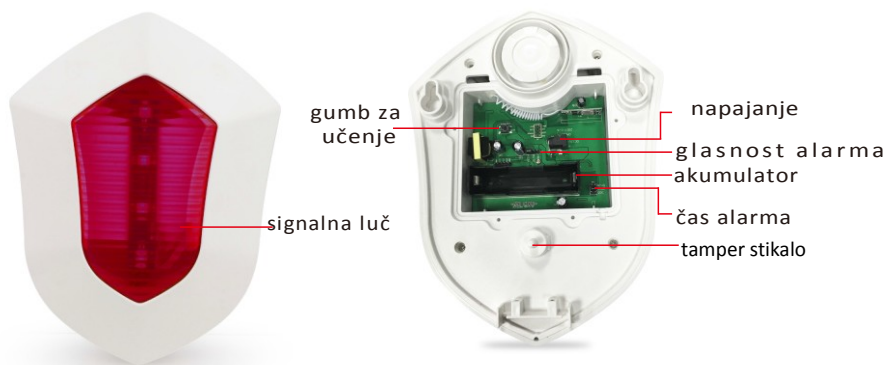

Nastavitev glasnosti alarma:

1. Pritisnite na LOW, glasnost alarma bo okrog 70dB, signalna luč utripa.
2. Pritisnite na HIGH, glasnost alarma bo okrog 110dB, signalna luč utripa.
3. Pritisnite na MUTE, zvoka alarma ne bo, signalna luč utripa.

Nastavitev časa alarma:

1. Pritisnite 30 S, čas alarmiranja sirene bo 30 sekund.
2. Pritisnite 2MIN, čas alarmiranja sirene bo 2 minuti.
3. Pritisnite 5MIN, čas alarmiranja sirene bo 5 minut.

Vklopno stikalo:






Če pritisnete vklopno stikalo, ga držite več kot 5 sekund nato pa spustite, bo sirena takoj alarmirala.

V nadaljevanju so navodila za postopek kodiranja sirene z različnimi alarmnimi centralami. Pred kodiranjem preverite, katero alarmno centralo ste kupili.

Kodiranje sirene z GSM/3G+WiFi/GPRS/SMS alarmno centralo preko APP : ( )

- ① Prijavite se v aplikacijo, pritisnite tipko [Automation] vstopite v seznam naprav. Nato pritisnite tipko [Add] da vstopite v fazo dodajanja novih naprav »New device«.
- ② Izberite vrsto naprave kot sireno [Siren], izberite podvrsto [SS08] in preimenujte ime naprave, nato pritisnite tipko [Add]. Naprava bo izgovorila "start learning, please trigger detector".
- ③ Pritisnite gumb za učenje na sireni enkrat, nato bo sirena 2x zapiskala, kar pomeni da se je pričelo kodiranje sirene z alarmno centralo.
- ④ Počakajte nekaj časa, če se bo iz sirene zaslišal dolg pisk potem je kodiranje uspešno. Pritisnite "Confirm" kose v aplikaciji prikaže napis "Registering, does the device have the right action?".

Kodiranje sitene z GSM WiFi GPRS alarmno centralo: ( )

- ① Kliknite , vpišite geslo admin (privzeto 0000), pritisnite .
- ② Izberite "wireless siren", kliknite .
Preverite, da je funkcija sirene na "ON" in izberite vrsto sirene kot [A].
- ③ Vrnite se na glavni meni centrale, izberite Register", nato pritisnite .
- ④ Izberite "RF outdoor siren", kliknite .
- ⑤ Pritisnite gumb za učenje na sireni enkrat, nato bo sirena 2x zapiskala, kar pomeni, da se je pričelo kodiranje sirene z alarmno centralo.
- ⑥ Počakajte nekaj časa, iz sirene se bo zaslišal dolg piska in na centrali se bo izpisalo [Register Complete !], potem je kodiranje uspešno.

Opombe :

1. Ko kodirate sireno z alarmno centralo, izklopite vse druge senzorje, ki lahko povzročijo motnje.
2. Če sirena zapiska štirikrat, to pomeni, da je alarm že kodiran z sireno.
3. Če sirena zapiska trikrat, pomeni, da je sirena že kodirana z desetimi alarmnimi centralami hkrati. Izbrisati morate obstoječe alarmne centrale in sireno ponovno kodirajte z zelenimi alarmnimi centralami.

Brisanje alarmnih central, na katerih deluje zunanja sirena

Dolg pritisk (okrog 3s) na gumb za učenje, nato spustite gumb, sirena bo zapiskala 3x, kar pomeni, da so vse alarmne centrale izbrisane iz sirene.

Garancijska izjava

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.
- garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba.
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali ser. številke.

GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.

Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca:

MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 97 12 44, e-pošta info@marvis-trade.si

Seznam pooblaščenih servisov:

MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 971244, e-pošta info@marvis-trade.si
Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista